

disk2go.com **DIGIVIEWER**



**Benutzerhandbuch
Deutsch**

FCC-Zertifikationen

Aufgrund von Tests wurde festgestellt, dass dieses Gerät die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäss Teil 15 der FCC-Richtlinien, erfüllt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bieten, wenn das Gerät in einer Wohngegend eingesetzt wird.

Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; es kann, wenn nicht gemäss der Anweisungen im Handbuch installiert und verwendet, schädliche Interferenzen für Funkverbindungen erzeugen.

Es gibt jedoch keine Gewähr, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, sollte der Benutzer die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Massnahmen beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrössern
- Gerät an eine Steckdose anschliessen, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist
- Verkäufer oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Inhalt

1. Einführung	1
Merkmale	1
Zubehör	1
Lieferumfang	2
Technische Daten	2
 2. disk2go® DIGIVIEWER Bestandteile und Funktionen	4
disk2go® DIGIVIEWER Gerät	4
Fernbedienung	5
Hinweise zur Verwendung	6
Vorsichtsmassnahmen bei der Verwendung von Batterien	6
 3. Einstellungen für Ihren disk2go® DIGIVIEWER.....	7
 4. Starten des disk2go® DIGIVIEWER	7
So starten Sie den disk2go® DIGIVIEWER	7
 5. Ihre Mediendateien	8
5-1. Wiedergabemodus PHOTO	8
5-2. Wiedergabemodus MUSIC.....	13
5-3. Wiedergabemodus VIDEO	15
 6. Weitere Funktionen	15
 7. Häufig gestellte Fragen	17
 8. Fehlersuche und -behebung	18
 9. Eingeschränkte Gewährleistung.....	23

1. Einführung:

disk2go® DIGIVIEWER ist eine preisgünstige, qualitativ hochwertige und benutzerfreundliche Set-Up-Box für ungeahnten Heim-Audio- und Video-Genuss. Das Gerät verfügt über A/V-Eingänge und -Ausgänge, sodass eine Anzeige direkt auf dem Fernsehgerät möglich ist. Videos in hochwertiger Bildqualität, digitale Fotoalben, Musik (MP3 und WMA) - erleben Sie all das jetzt in Ihrem Wohnzimmer. Ausserdem ist das Gerät Digicam-kompatibel, denn es unterstützt 7 Arten von Speicherkarten, einschliesslich SM, SD/MMC, MS (MS Pro), CF und IBM Microdrive (xD mit optionalem Adapter).

Der DIGIVIEWER ist sicher die optimale Lösung für Lehrmittel, Werbemittel, Home Entertainment, Geschäftspräsentationen usw.

Merkmale

Der vielseitige und leistungsstarke **disk2go® DIGIVIEWER** bietet die folgenden Merkmale:

- Unterstützt MP3s, WMA, JPEG, MJPEG, (.AVI, 320 x 240 Pixel, 15 Bilder/Sek.), MPEG-1 (VCD, SVCD, .dat), MPEG (720 x 480 Pixel), MPEG (.asf, Simple Profile)
- Drehen, Fotozoom, Miniaturfotos (Auswahl), automatische Diashow
- JPEG-Diashow mit MP3-Hintergrundmusik
- Unterstützung von 7 Arten von Speicherkarten: SmartMedia Karte, Secure Digital Karte, Compact Flash Typ I/II, IBM Microdrive, MultiMedia Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro Karte, (xD mit optionalem Adapter)
- S-Video, Composite Video, Stereo-Audio-Ausgang
- Benutzerfreundlich - Plug-and-Play
- Die Firmware kann über eine Flash-Speicherkarte aktualisiert werden.
- Fernbedienung
- NTSC/PAL

Anwendungen:

- Werbung: in Restaurants, Taxis, Bussen oder in Einkaufszentren
- Präsentationen: Verkaufspräsentation, Produktdemonstrationen
- Unterhaltung: zum Abspielen Ihrer Lieblingsvideos oder Lieblingsmusik im MP3-Format

Lieferumfang

Zum **disk2go® DIGIVIEWER** gehören:

- Ein **disk2go® DIGIVIEWER** Gerät
- Ein Netzteil
- Ein Audio-Kabel
- Ein Video-Kabel
- Zwei Batterien AAA
- Eine Fernbedienung
- Eine **disk2go®**-CD (enthält das Benutzerhandbuch im PDF-Format)

Technische Daten


Spannungsversorgung	DC 5V Wechselstromadapter Eingang: 100-250 V~47-63 Hz 0,4 A Ausgang: 5 V-1,5 A
Betriebssystem	OSD (On Screen Display) auf TV Über eine IR-Fernbedienung
Unterstützte Medien	CompactFlash™ Karte Typ I/Typ II (CF) Smart Media™ Karte (SM) Memory Stick (MS), Memory Stick Pro Secure Digital Karte (SD) MultiMedia Karte (MMC) IBM® MicroDrive (xD mit optionalem Adapter)
Wiedergabemodus PHOTO	1. Drehen, Fotozoom, Miniaturfotoübersicht 2. Automatische Diashow 3. Diashow mit MP3-Hintergrundmusik 4. Dateiname, Dateigrösse, Auflösung, Datumsanzeige 5. Einstellung der Intervalldauer 6. Einstellung der Übergänge 7. Wiedergabe/Stopp/Pause
Unterstützte Wiedergabeformate	MPEG 1 (VCD-, SVCD-, .Dat-Format) MPEG 2, MPEG 4 (.asf, 320 x 240 Simple Profile) MP3, Microsoft WMA JPEG Motion JPEG (.AVI 320 x 240 Pixel, 15 Bilder/Sek.)

Wiedergabemodus Video	1. Wiedergabe/Stopp/Pause 2. Einstellung der Lautstärke 3. Stummschaltung 4. Fotozoom 5. Dateiname, Dateigrösse, Gesamtdauer, Datumsanzeige
Wiedergabemodus Musik	1. Wiedergabe/Stopp/Pause 2. Einstellung der Lautstärke 3. Stummschaltung 4. Wiederholungsmodus 5. Dateityp, Gesamtdauer, Datumsanzeige
Modus "Auto Start"	Alle Dateien werden automatisch ohne Aufrufen des Hauptmenüs abgespielt.
Ausgabeport	S-Video (NTSC/PAL) Composite Video (NTSC/PAL) Stereo-Klinkenbuchse
Betriebstemperatur	0° C bis 70° C
Luftfeuchtigkeit	RL 95 %
Fernbedienung	Infrarot (erfordert zwei Batterien der Grösse AAA)
Gewicht	124 g
Abmessungen (L x B x H)	120 x 80 x 20 mm


2. disk2go® DIGIVIEWER Bestandteile und Funktionen

A: disk2go® DIGIVIEWER Gerät

Draufsicht:

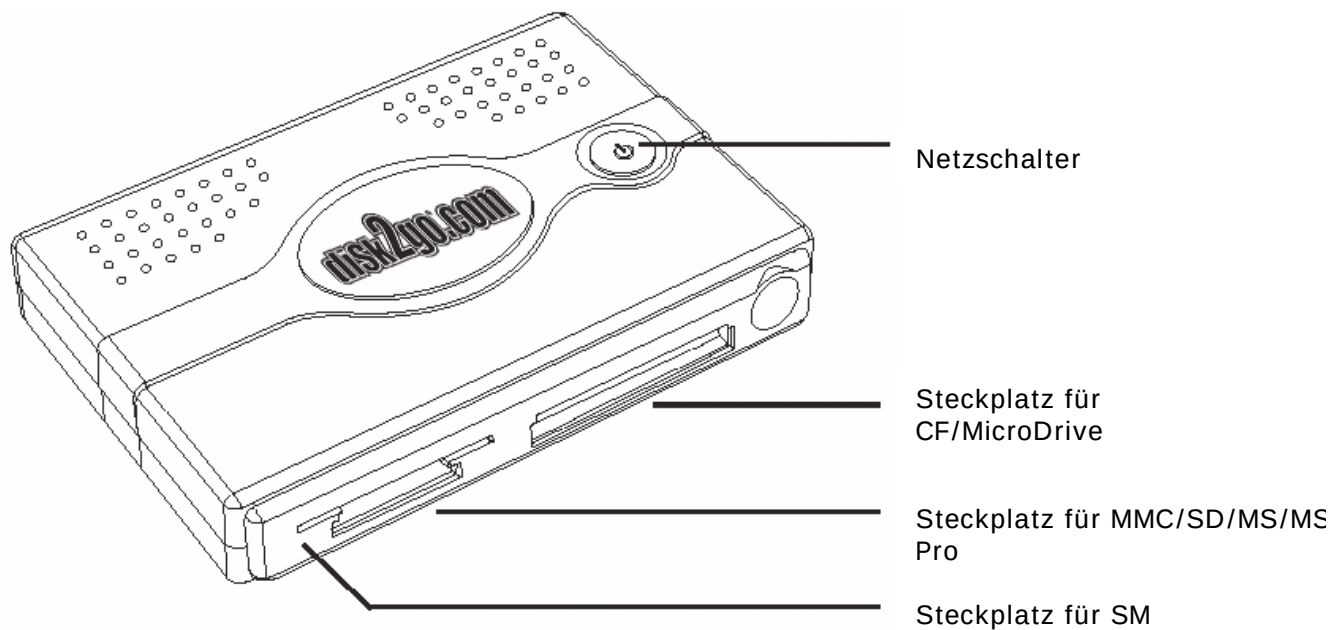

Rückansicht:

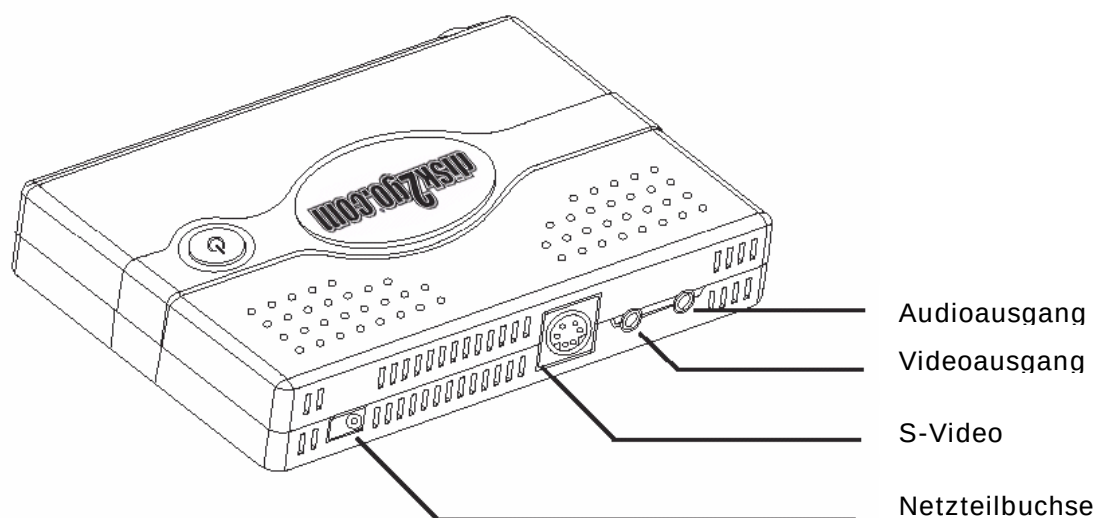

Fernbedienung

Auf der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung sind folgende Funktionen verfügbar.

Tastenfeld	Funktionsbeschreibung
Photo	Zum Aufrufen des Bildschirms "Photo", auf dem Sie Ihre Lieblingsfotos auswählen und anzeigen können.
Music	Zum Aufrufen des Bildschirms "Music", auf dem Sie Ihre MP3s und Playlisten auswählen und abspielen können.
Video	Zum Aufrufen des Bildschirms "Video", auf dem Sie Ihre MPEG-Filme auswählen und abspielen können.
File	Zum Aufrufen der Dateibibliothek.
Ziffernblock	Zur direkten Auswahl der gewünschten Datei.
Title	Zum Aufrufen des Hilfemenüs.  Diese Taste funktioniert nur im Hauptmenü (MAIN MENU).
Goto	Zum Aufrufen des Hauptmenüs.
Auto	Zur Wiedergabe der Datei(en) ohne Aufrufen des Hauptmenüs.  Hinweis: Um alle Dateien abzuspielen, stellen Sie bitte den Diashow-Modus auf "AUTO"; andernfalls wird nur die erste Datei abgespielt.  Hinweis: Die Funktion wird nicht gespeichert. Weitere Hinweise zum Modus "Auto Start" finden Sie auf Seite 16.
Set up	Zum Einstellen der Funktionen des disk2go® DIGIVIEWER .
Step	Zur Wiedergabe von Hintergrundmusik im MP3-Format bei Diashows.  Diese Taste funktioniert nur im Wiedergabemodus "Photo".
Display	Zur Anzeige von Dateiname, Dateigrösse und Datum.
Vol+	Zum Erhöhen der Lautstärke.
Vol-	Zum Verringern der Lautstärke.
Mute	Zum Stummstellen des Tons.

	Funktion
Mode	Zum Aufrufen des Bildschirms "Transition Setup", wenn eine JPEG-Datei abgespielt wird.  Diese Taste funktioniert nur im Wiedergabemodus "Photo".
Slow	Zum Aufrufen des Bildschirms "Interval Time Setup", wenn eine JPEG-Datei abgespielt wird.  Diese Taste funktioniert nur im Wiedergabemodus "Photo".
Rot	Zum Drehen des Fotos.  Diese Taste funktioniert nur im Wiedergabemodus "Photo".
Zoom	Zum Vergrössern des Bildes.  Diese Taste funktioniert nur im Wiedergabemodus "Photo".
Repeat	Zum Aufrufen des Bildschirms "Repeat Setup", wenn eine JPEG-Datei abgespielt wird. Diese Taste funktioniert nur im Wiedergabemodus "Photo".
✓	Eingabetaste: Zum Bestätigen der aktuellen Auswahl.
∧	Richtungstaste zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm
∨	Richtungstaste zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm
<	Richtungstaste zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm
>	Richtungstaste zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm
■	Stopptaste: Zum Beenden des ausgewählten Modus
▶	Wiedergabe/Pause: Zum Starten bzw. Unterbrechen der Datei-Wiedergabe
⏮	Zum Aufrufen der vorherigen Datei
⏭	Zum Aufrufen der nächsten Datei

Hinweise zur Verwendung:

- Setzen Sie die Fernbedienung weder Feuchtigkeit, übermässiger Hitze, Erschütterungen noch Vibrationen aus.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn der Schaltabstand immer kürzer wird oder wenn Bedienfehler auftreten.

Vorsichtsmassnahmen bei der Verwendung von Batterien:

- Ersetzen Sie immer alle alten Batterien gleichzeitig durch neue.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie schwach geworden sind oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Dadurch können Sie vermeiden, dass das Gerät durch eventuell auslaufende Batteriesäure beschädigt wird.
- Wenn Sie die Batterien falsch einlegen, funktioniert das Gerät eventuell nicht ordnungsgemäss.

3. Einstellungen für Ihren disk2go® DIGIVIEWER

1. Schliessen Sie den **disk2go® DIGIVIEWER** mit den im Lieferumfang enthaltenen Kabeln am Fernsehgerät an.
2. Schalten Sie den **disk2go® DIGIVIEWER** ein und schon sind Sie bereit!



Hinweis: Es wird empfohlen, die CF- und SM-Karte nicht gleichzeitig zu verwenden.

4. Starten des disk2go® DIGIVIEWER

So starten Sie den disk2go® DIGIVIEWER:

1. Drücken Sie die Taste "Setup", um die Hauptseite des Einstellmenüs (SETUP MENU-MAIN PAGE) aufzurufen.
2. Markieren Sie mit der Taste "V" die Option "Preferences" und drücken Sie "✓", um das Fernsehsystem (TV TYPE) auszuwählen.

SETUP MENU – MAIN PAGE
PHOTO SETUP
MUSIC SETUP
SLIDESHOW SETUP
PREFERENCES
EXIT SETUP



Hinweis:

- NTSC (Taiwan, US, Japan usw.)
- PAL (Europa)

Normalerweise wurde die TV-Einstellung bereits werksseitig entsprechend Ihrer Region vorgenommen, falls nicht, wählen Sie "DEFAULTS" und ändern Sie die Einstellung.

--PREFERENCES PAGE--	
TV TYPE	> MULTI SYSTEM
DEFAULTS	NTSC
	PAL
MAIN PAGE	

5. Ihre Mediendateien

Zum Abspielen von MPEG-, MP3- und JPEG-Dateien müssen Sie diese zuerst mit einem anderen USB-Kartenleser auf eine Speicherkarte übertragen.



Hinweis: Es wird nicht empfohlen, die CF- und SM-Karte gleichzeitig zu verwenden.



Hinweis: Nehmen Sie im Wiedergabemodus nicht die Speicherkarte aus dem Steckplatz, da andernfalls Daten verloren gehen bzw. beschädigt werden.

5-1. Wiedergabemodus PHOTO

- Sie können entweder auf der Fernbedienung auf "PHOTO" oder auf die Pfeiltaste drücken, um den Wiedergabemodus auszuwählen.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:




Miniaturfotoübersicht

- Drücken Sie die Taste "Setup", um zum Bildschirm **SETUP MENU-MAIN PAGE** zu gelangen, und wählen Sie **PHOTO SETUP**.

Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, drücken Sie auf "✓".

Falls Sie "ON" ausgewählt haben, werden auf dem Bildschirm alle JPEG-Bilder in 9er Gruppen als Miniaturfotos angezeigt.

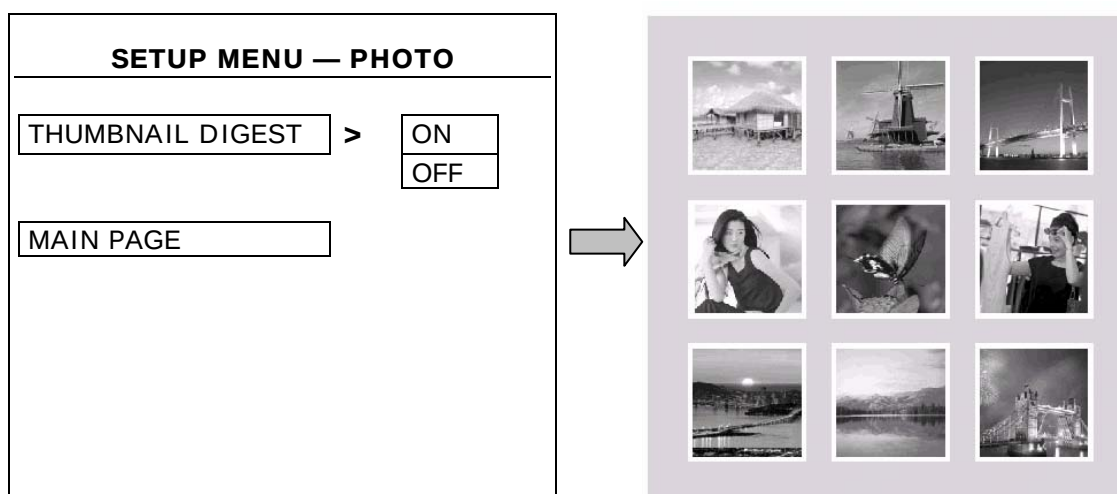

Anzeige in voller Grösse

- Mit Hilfe der Pfeiltaste können Sie das Foto auswählen und dann die Taste ✓ auf der Fernbedienung drücken, um das Bild in voller Grösse anzuzeigen.



Fotozoom

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Zoom", um das Bild zu vergrössern, und drücken Sie nochmals auf die Taste "Zoom", um die Funktion zu deaktivieren.
- Mit den Tasten "^", "V", "<", ">" können Sie den Bildausschnitt nach rechts oder links bzw. nach oben oder unten verschieben.



Zoom aus (Originalgrösse) 3fache Vergrösserung

5fache Vergrösserung




Hinweis:

- Beachten Sie bitte, dass vergrösserte Fotos eventuell in schlechterer Bildqualität angezeigt werden.
- Beim Zoomvorgang kann es etwas länger dauern, bis das Foto angezeigt wird.

Foto drehen

- Sie können auf der Fernbedienung die Taste "Rot" drücken, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen.

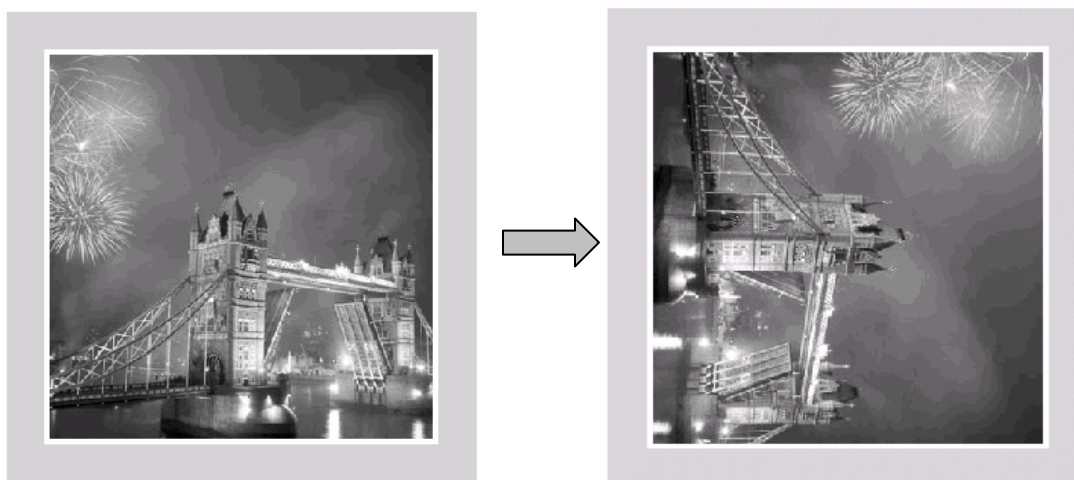

Einstellungen für die Diashow

- Drücken Sie die Taste "Setup", um den Bildschirm **SETUP MENU-MAIN PAGE** aufzurufen, und wählen Sie die Option **SLIDE SHOW SETUP**, um den Wiedergabemodus auszuwählen.

SETUP MENU-SLIDE SHOW	
SLIDE SHOW MODE	MANUAL
FOLDER REPEAT	AUTO
INTERVAL TIME	
TRANSITION	
AUTO START	
MAIN PAGE	

Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, drücken Sie auf "✓".

- Wenn Sie die Option "AUTO" ausgewählt haben, werden die Fotos automatisch angezeigt.

Wiederholung des Ordners

- Mit der Taste "V" oder "^" auf der Fernbedienung können Sie den Wiedergabemodus auswählen. Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, drücken Sie auf "✓".

ON – Alle JPEG-Dateien werden automatisch angezeigt.

OFF – Einzelne JPEG-Dateien werden automatisch angezeigt.

SETUP MENU-SLIDE SHOW	
SLIDE SHOW MODE	
FOLDER REPEAT	> ON
INTERVAL TIME	OFF
TRANSITION	
MAIN PAGE	

Intervalldauer

- Mit der Taste "V" oder "^" auf der Fernbedienung können Sie die Intervalldauer für eine Diashow festlegen.

SETUP MENU-SLIDE SHOW	
SLIDE SHOW MODE	
FOLDER REPEAT	>
INTERVAL TIME	ONE SECOND
TRANSITION	THREE SECONDS
	FIVE SECONDS
	TEN SECONDS
MAIN PAGE	

Übergang

- Mit der Taste ">" oder "V" "^" auf der Fernbedienung können Sie den Wiedergabemodus auswählen. Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, drücken Sie auf "✓".

SETUP MENU-SLIDE SHOW	
SLIDE SHOW MODE	FULL SCREEN
FOLDER REPEAT	TOP-BOTTOM
INTERVAL TIME	BOTTOM-TOP
TRANSITION	T/B-CENTER
	CENTER-T/B
	BLIND:T-B
MAIN PAGE	LEFT-RIGHT
	RIGHT-LEFT

Diashow mit MP3-Hintergrundmusik


- Unter SLIDE SHOW MODE drücken Sie die Taste "STEP" auf der Fernbedienung, um Musik im MP3-Format abzuspielen.
- MP3-Dateien werden fortlaufend hintereinander abgespielt.

5-2. Wiedergabemodus MUSIC

Im Modus "Music" können Sie Ihre MP3-Dateien anzeigen (um zu erfahren, welche Video-Formate unterstützt werden, lesen Sie bitte auf Seite 10 nach).

- Sie können entweder auf der Fernbedienung auf "Music" oder auf die Pfeiltaste drücken, um die abzuspielende Datei auszuwählen.
- Alternativ können Sie auch auf "File" drücken, um die Dateibibliothek (File Library) aufzurufen und dort nach der gewünschten Datei zu suchen.

So sieht der Bildschirm "Music" aus.

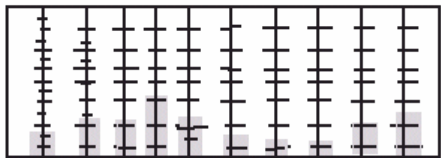MUSIC EQUALIZER	
Name : WFMVC	
Artist :	
Time : 3.07	Type : MP3
	
Repeat : One	Song : 001/001

- Um die Musik mehrmals abzuspielen, können Sie auf der Fernbedienung auf "Setup" drücken und dann unter "MUSIC SETUP" den Wiederholungsmodus auswählen.

So sieht der Bildschirm "Music SETUP" aus.

SETUP MENU — MUSIC	
REPEAT MODE	> ON ALL OFF
MAIN PAGE	

5-3. Wiedergabemodus VIDEO

Im Modus "Video" können Sie Ihre Videodateien anzeigen (um zu erfahren, welche Video-Formate unterstützt werden, lesen Sie bitte auf Seite 10 nach).

- Sie können entweder auf der Fernbedienung auf "Video" oder auf die Pfeiltaste drücken, um die abzuspielende Datei auszuwählen
- Wenn Sie die Wiedergabe starten bzw. nach einer Pause wieder aufnehmen wollen, drücken Sie die Taste "▶ ||" auf der Fernbedienung.
- Zum Anhalten der Wiedergabe drücken Sie die Taste "■" auf der Fernbedienung. Daraufhin wird wieder der Video-Bildschirm angezeigt.
- Um zur vorherigen Videodatei zurückzugehen, drücken Sie die Taste ">" oder "▶▶" auf der Fernbedienung.
- Um zum vorherigen Film in Ihrer Playliste zurückzukehren, drücken Sie die Taste "<" oder "◀◀" auf der Fernbedienung.



Hinweis:

Wenn für die Diashow der Auto-Modus eingestellt ist und der erste Film abgespielt wurde, fährt der **disk2go® DIGIVIEWER** mit der Wiedergabe der restlichen Videodateien fort und kehrt dann zum zuvor ausgewählten Bildschirm zurück.


6. Weitere Funktionen

Dateibibliothek

In der Dateibibliothek (File Library) können Sie alle Ihre Mediendateien anzeigen und durch Ihre Playlisten blättern.


- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um schnell nach der Datei zu suchen, die Sie abspielen wollen.
- Mit der Taste "✓" auf der Fernbedienung können Sie die Datei abspielen.

So sieht die FILE LIBRARY aus.

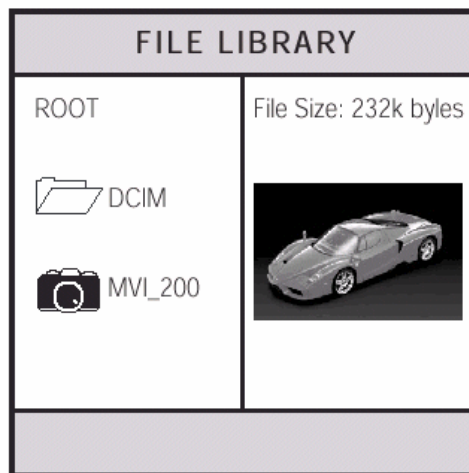

Modus "Auto Start"

Im Modus "Auto Start" können Sie Ihre Videodatei abspielen, ohne vorher das Hauptmenü (MAIN MENU) aufzurufen.

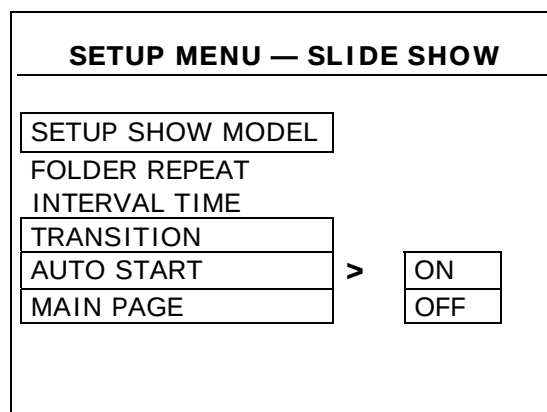

Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, drücken Sie auf "✓".

- Falls Sie "AUTO" ausgewählt haben, wird nur die erste Datei angezeigt, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.
- Wenn Sie alle Dateien automatisch abspielen wollen, müssen Sie "AUTO" sowohl im Modus "SLIDE SHOW" als auch im Modus "AUTO START" auswählen. Die Funktion wird gespeichert und alle Dateien werden beim Einschalten des Geräts automatisch abgespielt.



Hinweis: Die Dateien werden fortlaufend hintereinander abgespielt.

7. Häufig gestellte Fragen

1	F: <i>Wie verarbeitet das Gerät meine Mediendateien?</i> A: Nachdem Sie Ihre Mediendateien auf die Speicherkarte übertragen haben, schliessen Sie das Audio- und das Videokabel am disk2go® DIGIVIEWER und am Fernsehgerät an und schalten schliesslich den disk2go® DIGIVIEWER ein. Daraufhin wird auf dem Fernsehgerät die Liste der Musikstücke, Fotos oder Videos auf der Speicherkarte angezeigt. Wenn Sie nun eines davon auswählen, wird es von der Speicherkarte per Streaming zur Set-up-Box übertragen, dort decodiert und dann auf dem Fernsehgerät oder über das Entertainment Center abgespielt.
2	F: <i>Brauche ich für den disk2go® DIGIVIEWER eine Abo-Software?</i> A: Nein, für den Betrieb des disk2go® DIGIVIEWER ist kein Abo-Service erforderlich.
3	F: <i>Welche Bildschirmauflösung wird unterstützt?</i> A: Die Bildschirmauflösung hängt vom Fernsehgerät und von der Zeilenabtastung des Rundfunksystems ab.
4	F: <i>Wird DivX, ram oder WMV unterstützt?</i> A: Momentan werden die Formate DivX, ram und WMV nicht unterstützt.
5	F: <i>Kann ich DVD-Filme per Streaming auf die Speicherkarten im disk2go® DIGIVIEWER übertragen?</i> A: DVDs sind verschlüsselt, um sie vor Wiederausstrahlung zu schützen und einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze und den Digital Millennium Copyright Act von 1998 zu verhindern. Folglich empfehlen wir unseren Kunden, dies nicht zu tun.
6	F: <i>Welche Audio-Formate werden gegenwärtig unterstützt?</i> A: MP3, WMA. Weitere Medienformate werden demnächst durch eine Aktualisierung der Firmware unterstützt.
7	F: <i>Unterstützt der disk2go® DIGIVIEWER ID3 Tag?</i> A: Momentan wird ID3 Tag nicht unterstützt.
8	F: <i>Was ist, wenn ich meine MPEG 2/4-Filme auf meinen Speicherkarten speichern möchte?</i> A: Wenn Ihre Speicherkarte nicht schnell genug ist, um Filme im MPEG-2/4-Format abzuspielen, können Sie den Microdrive anstelle anderer Speicherkarten austauschen.
9	F: <i>Ich kann keine Videos abspielen und weiss nicht warum.</i> A: Am Wichtigsten ist, dass Sie feststellen, ob das Problem durch ungültige Video-Frames verursacht wird oder dadurch, dass das abzuspielende Video beschädigt ist.
10	F: <i>Es wird die Meldung: "No file in this mode" angezeigt. Was bedeutet das?</i> A: Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie versuchen, einen Film abzuspielen, und disk2go® DIGIVIEWER stellt fest, dass das Dateiformat ungültig ist. Das Video, das Sie abspielen wollen, ist entweder unvollständig oder beschädigt; da der disk2go® DIGIVIEWER keine unvollständigen Dateien abspielen kann, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Datei vollständig ist, bevor Sie versuchen, diese abzuspielen.

8. Fehlersuche und -behebung

WARNUNG

Sie sollten unter gar keinen Umständen versuchen, das System selbst zu reparieren, da dadurch die Garantie verfällt. Öffnen Sie das System nicht, denn es besteht Stromschlaggefahr.

Falls ein Fehler auftreten sollte, lesen Sie bitte zuerst in dieser Tabelle nach, bevor Sie das System zur Reparatur bringen. Sollten Sie das Problem nicht mit Hilfe der folgenden Vorschläge beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst.

Problem	Lösung
<i>Warum kann ich keine Musik hören?</i>	Wenn der Player anzeigt, dass ein Video bzw. Musik abgespielt wird, und Sie nichts hören, liegt das eventuell an Ihren Lautsprechern oder Ihrem Kopfhörer. Falls Sie über Ihren Lautsprecher andere Geräusche hören können, liegt eventuell ein Problem mit der Zuleitung vor. Sollten Sie glauben, dass dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte mit so vielen Informationen wie möglich an uns.
<i>Das System reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.</i>	Entfernen Sie das Netzteil, schliessen Sie es wieder an und schalten Sie das System wieder ein.
<i>Die Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäss.</i>	• Verringern Sie die Abstand zwischen Fernbedienung und System. • Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Polaritäten (+/-) wie angegeben ausgerichtet sind. • Ersetzen Sie die Batterien. • Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor an der Vorderseite des Systems.
<i>Ich kann die Dateien auf meiner Speicherkarte nicht abspielen.</i>	Prüfen Sie bitte die Festplatte Ihres PCs mit ScanDisk, um eventuelle Fehler zu beheben.

9. Garantie



Garantie

Umfang

Der Hersteller (disk2go.com) garantiert, dass der disk2go® DIGIVIEWER für die Dauer von 1 Jahr frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese nicht übertragbare, eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer. Die Gewährleistung beginnt am Tag des Kaufs und dauert 1 Jahr.

Ausgeschlossene Produkte

Diese Gewährleistung gilt nicht für Verschleißteile wie z. B. (A) Sicherungen und Glühlampen; (B) Produkte anderer Hersteller, Hardware oder Software, die mit dem Produkt geliefert werden, das dieser Gewährleistung unterliegt. Der Hersteller übernimmt keine wie auch immer geartete Gewährleistung für derartige Produkte, die Ihnen, falls sie im Lieferumfang enthalten sind, "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt werden. Ausgeschlossen sind Schäden durch Unfall, fehlerhaften und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, ungewöhnlich starke Benutzung oder Verwendung von Zubehör, das nicht von disk2go.com geliefert bzw. genehmigt wurde. Außerdem sind durch Umgebungsbedingungen verursachte Schäden ausgeschlossen.

Rechtsmittel

Ihre Haftungsansprüche beschränken sich im Garantiefall nach Ermessen und auf Kosten von disk2go.com auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts; hierfür steht es disk2go.com frei, ein neues oder instandgesetztes Ersatzteil oder Produkt zu verwenden. Für das ersetzte Teil/Produkt wird eine Gewährleistung für die verbleibende Originalgewährleistungsdauer bzw. drei (3) Monate ab Versand der Teile/Produkte gewährt, je nachdem was länger ist. Falls disk2go.com ein defektes Produkt nicht reparieren oder ersetzen kann, besteht Ihr einziger alternativer Anspruch in der Erstattung des ursprünglichen Kaufpreises.

Das oben Genannte stellt die einzige Verpflichtung von disk2go.com Ihnen gegenüber im Rahmen dieser Gewährleistung dar. IN KEINEM FALL HAFTET DISK2GO.COM FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DATEN-, NUTZUNGS- ODER GEWINNVERLUST. DIES GILT UNGEACHTET DER FRAGE, OB DISK2GO.COM HINSICHTLICH EINER SCHADENSMÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT WORDEN IST ODER NICHT. In keinem Fall geht die Haftung von disk2go.com über den ursprünglichen Kaufpreis für das Produkt hinaus. In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für zufällige oder Folgeschäden untersagt, so dass die obigen Einschränkungen bzw. Ausschlüsse für Sie eventuell nicht gelten.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Sollten Sie Probleme mit dem **disk2go® DIGIVIEWER** haben und diese nicht mit Hilfe des Abschnitts zur Fehlersuche und -behebung beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.